






Het kan zijn dat uw fiets met een ander type lader is geleverd, volg dan deze instructie. (Deze instructie geldt voor de lader met twee controle LED's)

Opladen van de accu:

Voor optimale conditie en capaciteit van de accu, adviseren wij om de accu binnen bij kamertemperatuur op te laden.

Om de accu op te laden:

1. Open het slotje door de sleutel een kwartslag te draaien.
2. Trek het handvat naar voren.
3. Trek de accu uit de houder.
4. Neem de accu mee. Steek **eerst** de lader in het oplaadpunt van de accu.
5. Steek **daarna** de stekker van de lader in het stopcontact. Het rode lichtje van de lader gaat branden.
6. Afhankelijk van de accustatus is de oplaadtijd ongeveer 1,5 uur. Als het groene lichtje gaat branden is de accu volledig opgeladen.
7. Zodra de accu is opgeladen, **eerst** de stekker uit het stopcontact halen.
8. Haal **daarna** de laadconnector van de accu's uit de connector van de lader

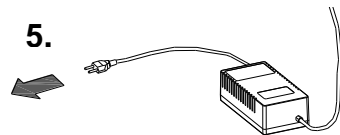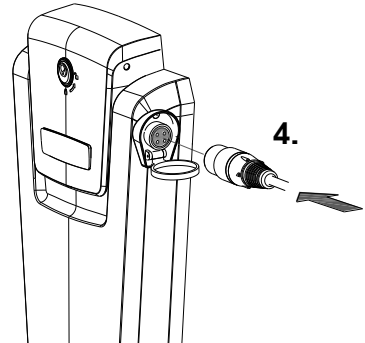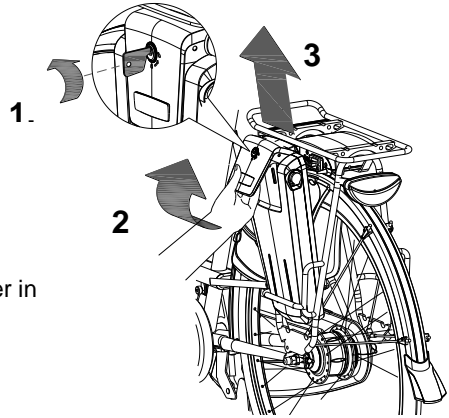

Bij het opladen **eerst** het laadpunt van de accu's aansluiten en **daarna** pas de stekker in het stopcontact steken!

Indien opgeladen, **eerst** de stekker uit het stopcontact halen en **daarna** de lader van de accu ontkoppelen!





Het kan zijn dat uw fiets met een ander type lader is geleverd, volg dan deze instructie. (Deze instructie geldt voor de lader met twee controle LED's)

Opladen van de accu:

Voor optimale conditie en capaciteit van de accu, adviseren wij om de accu binnen bij kamertemperatuur op te laden. Om de accu op te laden:

1. Open het slotje door de sleutel een kwartslag te draaien.
2. Druk het slotje in en trek gelijktijdig met de andere hand de accu uit de houder.
3. Neem de accu mee naar binnen. Steek **eerst** de lader in het oplaadpunt van de accu.
4. Steek **daarna** de stekker van de lader in het stopcontact. Het rode lichtje van de lader gaat branden.
5. Afhankelijk van de accustatus is de oplaadtijd ongeveer 4 uur. Als het groene lichtje gaat branden is de accu volledig opgeladen.
6. Zodra de accu is opgeladen, **eerst** de stekker uit het stopcontact halen.
7. Haal **daarna** de laadconnector van de accu's uit de connector van de lader.
8. Plaats de accu's weer terug in de houder op de fiets en maak het slotje weer dicht.

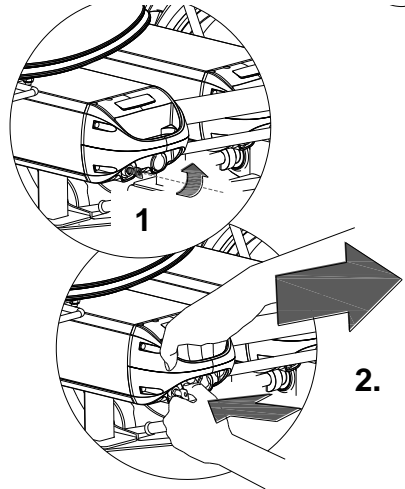

 Bij het opladen **eerst** het laadpunt van de accu's aansluiten en **daarna** pas de stekker in het stopcontact steken!
Indien opgeladen, **eerst** de stekker uit het stopcontact halen en **daarna** de lader van de fiets ontkoppelen!

