


Installationsanleitung USB-Treiber und E-Bike Connect Premium

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Treiber und die Software des Van Raam Silent Systems korrekt installieren. Der PC/Laptop muss mit dem Internet verbunden sein, um den Treiber und die Kundensoftware herunterzuladen. **Achtung!** Dieses Programm wird nur von Windows Vista, 7, 8 und 10 unterstützt.


Installieren des USB-Treibers

1. Gehen Sie auf <https://www.vanraam.com/de-de/tretunterstutzung> und laden Sie den Treiber USB Silent herunter.
2. Die Datei wird als .zip-Datei geöffnet. Packen Sie die Datei an einem Ort aus, an dem Sie sie leicht wiederfinden können, z. B. unter "Meine Dokumente".
3. Verbinden Sie das USB-Kabel von Van Raam mit Ihrem PC/Laptop
4. Der PC/Laptop wird nun versuchen, den Treiber zu installieren. Da es sich um einen speziellen Treiber handelt, ist es möglich, dass er nicht gefunden werden kann. Wenn der PC/Laptop den Treiber korrekt installiert, können Sie Schritt 5 bis Schritt 8 überspringen und sofort mit der Installation des E-Bike Connect fortfahren.
Um den Treiber korrekt zu installieren, öffnen Sie den Geräte-Manager (Start > Suchen > Geräte-Manager).
5. Sie sehen dann den folgenden Bildschirm:

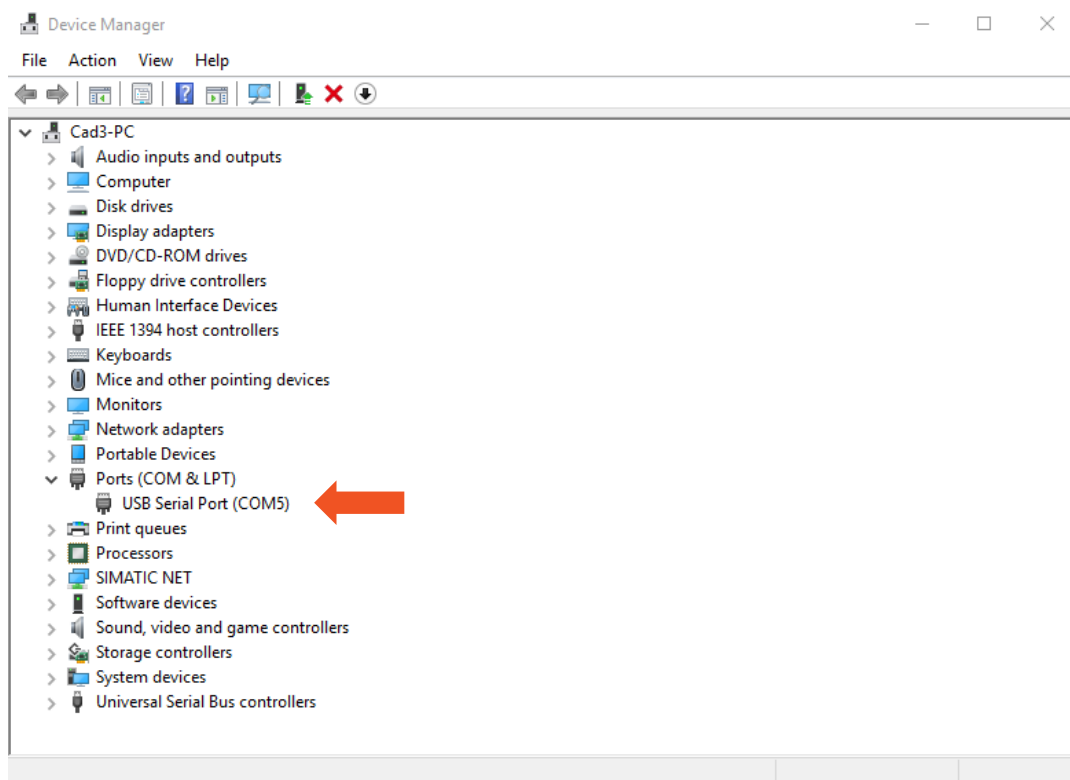


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 'USB Serial Port' (der orange Pfeil).

- Klicken Sie im erscheinenden Menü auf "Eigenschaften". Gehen Sie im Menü "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Treiber".
- Sie sehen dann den folgenden Bildschirm:

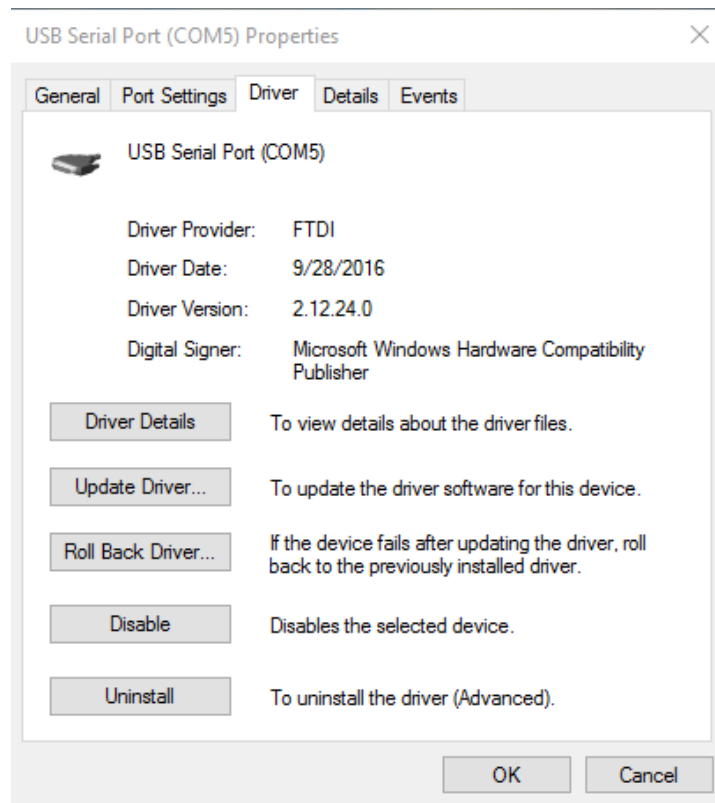

Klicken Sie auf "Aktualisieren" und dann im neuen Menü auf "Auf meinem Computer nach Treibern suchen" (oranger Pfeil unten), um den Treiber zu installieren.

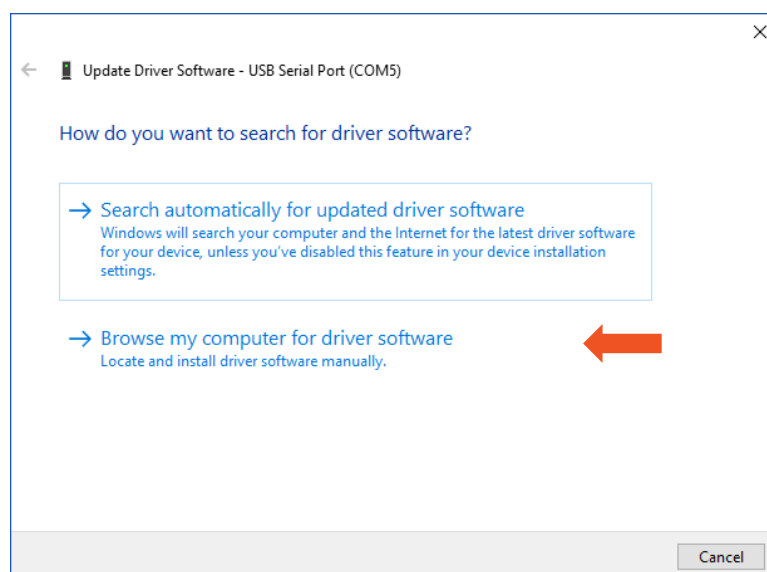

8. Wechseln Sie dann zu dem Ordner, in dem Sie die Datei in Schritt 2 abgelegt haben.

