

Beschreibung E-Bike Connect.

Inhalt


Beschreibung E-Bike Connect VIP Premium.....	1
Einleitung.....	2
Link Fenster.....	3
Log in.....	3
Ich habe noch kein Benutzerkonto.....	3
Kennwort vergessen.....	3
Fahrradübersicht.....	3
Software vervielfältigen.....	3
Software ins Fahrrad einladen.....	4
Software.....	4
Händler Software speichern.....	4
Schritt für Schritt.....	5
Software bearbeiten mit Silent Parameter USB Kabel.....	5
Software von Abstand ins Rad einladen.....	6

Einleitung.

E-Bike Connect VIP Premium ist ein Windows Programm, womit Fahrräder mit Silent elektrossystem, ausgelesen und eingestellt werden können. Mit diesem Programm, können nur Fahrräder welche ausgerüstet sind mit einem "Smart Display", eingestellt und ausgelesen werden. Die Software kann mit dem Händler Werkzeug angepasst werden. Das Einladen der Daten ins Fahrzeug kann auf 2 verschiedene Arten, mit oder ohne USB Kabel. Die Software des Fahrrades ist nicht nur in das Rad eingeladen, sondern wird auch auf einem "Cloud" gespeichert, wodurch Einladen der Software auch auf Abstand möglich ist.

Sie können E-Bike Connect VIP Premium auf die Van Raam Site unter Tretunterstützung herunter laden.

Achtung: das Programm kann allein genutzt werden in Kombination mit Internet.

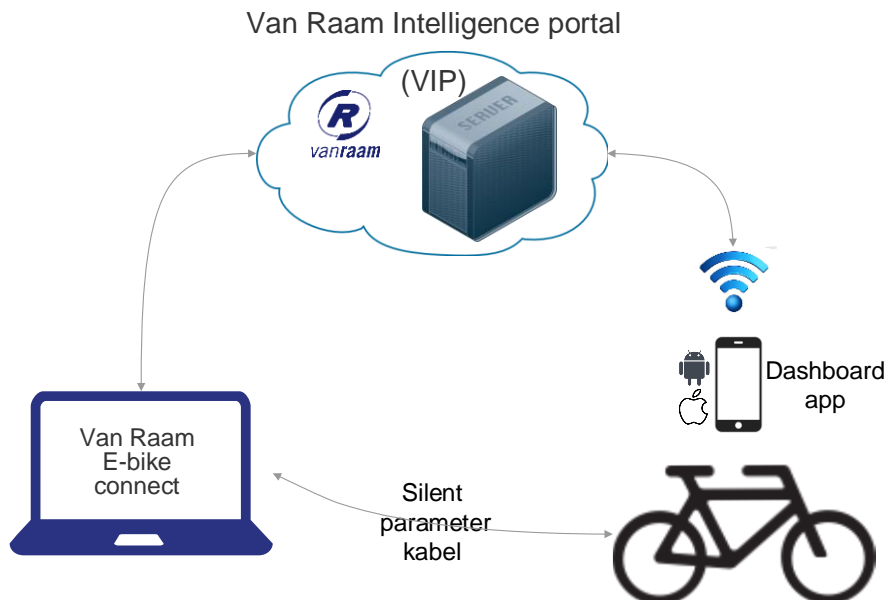

1 Data Überblick.



2 Das Smart Display.

Beschreibung E-Bike Connect. V0.2

Letzte Bearbeitung: 13 März 2018 durch Rick de Jonge

Link Fenster.

Das Programm öffnet sich in einem Link Fenster, wo Sie das Rad linken können. Links oben auf “Verbinden” drücken und Sie sind verbunden mit dem Fahrrad. Diese wird wiedergegeben mit einem grünen Status.

Log in.

Sobals das Fahrrad an das System gelinkt ist wird Ihnen die Frage gestellt um sich an zu melden. Sie können sich mit Ihren Benutzernamen und Kennwort anmelden . Zusätzlich können Sie sich anmelden über: Optionen> VIP Händler Log in.

Ich habe noch kein Benutzerkonto.

Haben Sie als Händler noch kein Benutzerkonto bei Van Raam dann können Sie im Fenster “VIP Händler Log in” auf den Button “Ich habe noch kein Benutzerkonto” drücken. Hier haben Sie die Möglichkeit, nach Weiterleitung auf eine Pop-up, Ihr Konto zu erstellen. Nach die Registration bekommen Sie ein E-Mail mit die Bestätigung von die Registration. Dieses Konto ist dann auch in der Van Raam App zu gebrauchen.

Kennwort vergessen.

Sind Sie als Händler ihr Kennwort vergessen, dann können Sie dieses im “VIP Händler Login” beim Kennwort vergessen erneuern. Sie werden auf eine Pop-up durch geleitet. Da können Sie deine E-Mail Adresse einfühen. Danach bekommen Sie ein E-Mail womit Sie ein neues Kennwort wählen können.

Fahrradübersicht.

Dieses ist eine Übersicht der Fahrräder. Wenn ein Fahrrad Kontakt hat werden die Daten des Rades wiedergegeben. Ist kein Fahrrad gelinkt dann besteht die Möglichkeit an der Oberseite des Fensters, bei Rahmennummer diese einzugeben, und die Daten des Rades werden gezeigt.

Im Fenster Fahrradübersicht sind die Software Version abgebildet, welche ans Rad gelinkt sind. Diese Software Versionen sind in 4 Kategorien verteilt:

- Factory: Diese Software ist im Werk ins Rad eingeladen.
 - System: Diese Software ist automatisch ans Rad gelinkt.
 - Custom: Diese Software ist durch einen Händler geschrieben und eingeladen.
 - Special: Dieses ist Software welche Speziell bei Van Raam für den Kunden zusammengestellt ist.
- Jede Software die über die E-Bike Connect VIP Premium zusammengestellt ist fallen unter die Rubrik “Custom” .

Software vervielfältigen.

Software kann vervielfältigt werden, durch diese zu kopieren und danach im Fenster “Software” an zu passen.

Wenn der Knopf “Software vervielfältigen” gedrückt wird, öffnet sich ein neues Fenster in welchem angegeben werden kann wie die Software heißen muss und für welches Rad diese geeignet ist. Diese Software Version wird dann in der Liste der Software Versionen wieder gegeben.

Software ins Fahrrad einladen.

Software kann auch ins Rad eingeladen werden. Als erstes wird die gewünschte Software Version ausgewählt. Dannach kann über den Knopf "Software ins Rad schreiben" diese in Fahrrad geladen werden.

Software.

Im Fenster Software kann diese bearbeitet werden. Diese werden an der Oberseite des Fensters wiedergegeben. Um die Software zu bearbeiten, muß diese gewählt werden. An der Unterseite des Software Fensters ist ein "I" abgebildet. Wenn dieses eingedrückt wird, werden die Daten der letzten Veränderung wieder gegeben und kann die Software bearbeitet werden

Händler Software speichern.

Nachdem die Software bearbeitet ist, kann diese durch den Knopf " Speichern" gespeichert werden.

Anschließend öffnet sich ein Fenster wobei einige Daten eingefüllt werden müssen.

Software Name.

Dieses ist der Name der an die Software Version gegangen wird und in diesem Programm und der Van Raam App wiedergegeben wird.

Umschreibung.

Dieses ist die Umschreibung welche an die Software Version gegangen wird.

InterneBemerkung.

Hier kann beschrieben werden was an der Software Version bearbeitet ist. Datum und Zeitpunkt werden später automatisch angefüllt.

Anschließend kann die Software gespeichert werden. Sobald die Software gespeichert ist wird die Frage gestellt ob die Software auch in der Van Raam App abgebildet werden soll. Wird dieses nicht eingeschaltet dann wird die Software in der Van Raam App in der Fahrradübersicht nicht abgebildet. Wenn die Software gespeichert ist, wird dieser in der Liste im Fenster Fahrradübersicht abgebildet, und kann dan ins Rad eingeladen werden. Es ist auch möglich über die Van Raam App die Software einzuladen.

Schritt für Schritt.

Software bearbeiten mit Silent Parameter USB Kabel.

1. Verbinden Sie das Fahrrad über das USB Parameter Kabel mit dem PC.
2. Starten Sie das Programm "E-Bike Connect VIP Premium.
3. Melden Sie sich im Anmeldefenster an (Haben Sie noch kein Benutzerkonto, bitte registrieren Sie sich erst).
4. Wählen Sie das Fenster "Fahrradübersicht".
5. Wählen Sie die Software welche bearbeitet werden soll und drücken Sie auf "Software vervielfältigen".
6. Wählen Sie einen Namen für die Software (z.B. einen Namen der noch nicht gebraucht wird das der Kunde weiß, welche Software er wählen muss.
7. Wählen Sie dann ob die Software für das Rad ist, welches verbunden ist oder ein anderes.
8. Wenn die Software vervielfältigt ist, kommen Sie direkt ins Fenster Software.
9. Bearbeiten Sie die Software.
10. Sobald die Software bearbeitet ist "speichern" Sie diese.
11. Wählen Sie einen Namen, eine Umschreibung (diese wird auch abgebildet in der Van Raam App) und geben Sie in der Internen Bemerkung an was sich an der Software geändert hat.
12. Geben Sie an ob die Software in der Van Raam App und in der Fahrradübersicht abgebildet werden soll. Wenn die Software in das Rad geladen werden soll, klicken Sie dann " wiedergeben in der App" an.
13. Bitte "Speichern "Sie dieses.
14. Wählen Sie die "Fahrradübersicht"
15. Wählen Sie die benötigte Software und drücken Sie dann auf" In das Rad einladen"
16. Die Software ist eingeladen sobald das Programm dieses angibt.
17. Die Software steht jetzt im Fahrrad geladen und wird auch in der Van Raam App abgebildet.

Software von Abstand ins Rad einladen.

1. Starten Sie das Programm "E-Bike Connect VIP Premium.
2. Öffnen Sie das Anmeldefenster über Option → VIP Händler Login.
3. Melden Sie sich im Anmeldefenster an (Haben Sie noch kein Benutzerkonto, bitte registrieren Sie sich erst).
4. Wähle Sie das Fenster "Fahrradübersicht".
5. Füllen Sie die Rahmennummer des Rades ein welches bearbeitet werden soll.
6. Wählen Sie die Software welche bearbeitet werden soll und drücken Sie auf "Software vervielfältigen"
7. Wählen Sie einen Namen für die Software (z.B. einen Namen der noch nicht gebraucht wird das der Kunde weiß, welche Software er wählen muss).
8. Wählen Sie dann ob die Software für das Rad ist, welches verbunden ist oder ein anderes.
9. Wenn die Software vervielfältigt ist, kommen Sie direkt ins Fenster Software.
10. Bearbeiten Sie die Software.
11. Sobald die Software bearbeitet ist "speichern" Sie diese.
12. Wählen Sie einen Namen, eine Umschreibung (diese wird auch abgebildet in der Van Raam App) und geben Sie in der Internen Bemerkung an was sich an der Software geändert hat.
13. Geben Sie an ob die Software in der Van Raam App und in der Fahrradübersicht abgebildet werden soll. Wenn die Software in das Rad geladen werden soll, klicken Sie dann " wiedergeben in der App" an.
14. Bitte "Speichern "Sie dieses.
15. Wählen Sie die "Fahrradübersicht"
16. Die Software wird jetzt in der Fahrradübersicht und in der Van Raam App abgebildet.
17. De Kunde kann jetzt über die Van Raam App die Software in das Rad einladen:
 1. Die Van Raam App öffnen auf einem Smartphone
 2. Besitzt der Kunde noch keine Van Raam Anmeldeungsdaten muss er sich erst in der App registrieren.
 3. Hat der Kunde sich noch nicht angemeldet muss er das als erstes machen.
 4. Verbinden Sie sich mit dem Rad
 5. Zum Fenster Fahrradübersicht in der Van Raam App.
 6. Wählen Sie die Software und drücken Sie auf "Verschicken zum Rad" .